
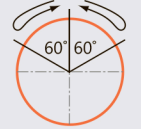
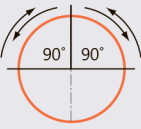
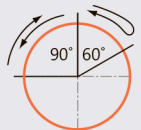
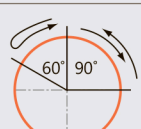




# Селекторные переключатели Ø22/25

Тип	Внешний вид	Рабочее положение	Модель	Блок контактов		Блок индикации	
				Контакт А	Контакт В	Постоянный/ переменный ток	Переменный ток
Стандартный выступающий переключатель с короткой ручкой	 S2SR-S1R□	3-позиционный, пружинный самовозврат из 2 положений	 S2SR-S5□2A(M)	2	—	—	—
			S2SR-S5□2B(M)	—	2		
			S2SR-S5□AB(M)	1	1		
		3-позиционный, без возврата	 S2SR-S7□2A(M)	2	—		
			S2SR-S7□2B(M)	—	2		
			S2SR-S7□AB(M)	1	1		
		3-позиционный, пружинный самовозврат из правого положения	 S2SR-SA□2A(M)	2	—		
			S2SR-SA□2B(M)	—	2		
			S2SR-SA□AB(M)	1	1		
		3-позиционный, пружинный самовозврат из левого положения	 S2SR-SC□2A(M)	2	—		
			S2SR-SC□2B(M)	—	2		
			S2SR-SC□AB(M)	1	1		



※□ указывает цвет: **W**, **R**


※M в названии модели указывает на контактный блок модульного типа. Модели без M - это одноконтактные блоки.

※Управляющая часть, блок контактов и индикации приобретаются отдельно (блок управления: жирный шрифт, блок контактов: обычный шрифт).

※Подключение - до 2 контактных блоков. Подключите контактный блок только в правом и левом слотах. Не подключайте блок контактов посередине - он не будет работать.

### • Размеры

(единицы измерения: мм)

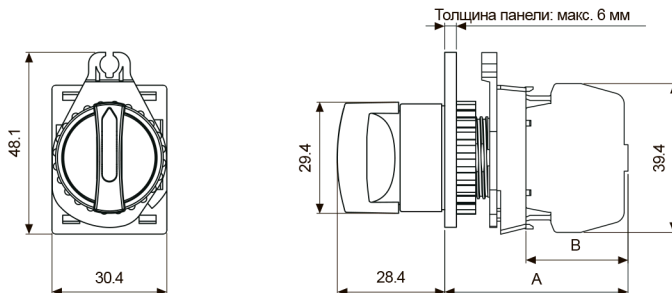

	A	B
Контакты одиночного типа	48.5	27.0
Контакты модульного типа	46.5	25.0