

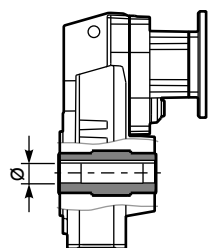
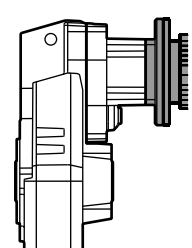
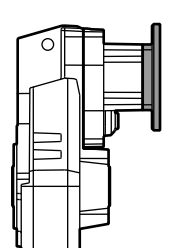
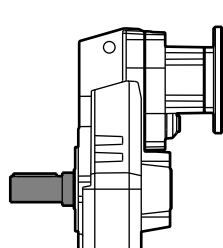
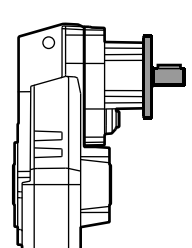
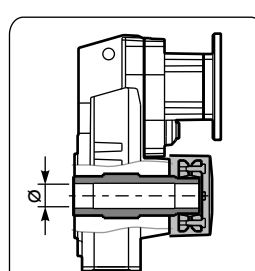
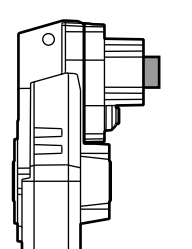




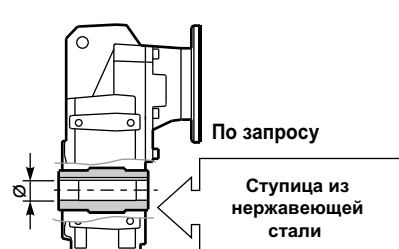


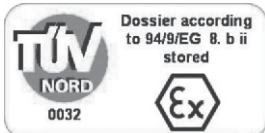











ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Тип	Размер	Установка	Передаточное число
М	FA42	С	10,04
Компактные насадные, косозубые	1 Ступень 2 Ступени 3 Ступени		См. таблицу технических характеристик
	Алюминиевый		
С двигателем IEC	FA41 FA61	С	
	FA42 FA52 FA62		
С фланцем двигателя	FA43 FA53 FA63	А	
	Чугунный		
С выступающим входным валом	FC81		
	FC72 FC82	Д Только по запросу	
Базовый модуль	FC73 FC83		
В		И По запросу Ступица из нержавеющей стали	

На заказ возможна поставка продукции, соответствующей требованиям АТЕХ

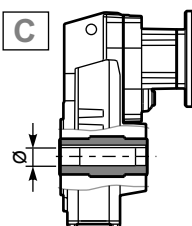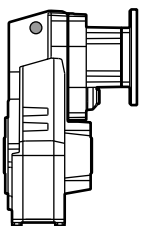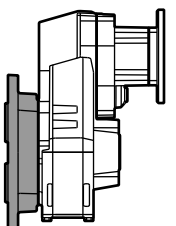

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

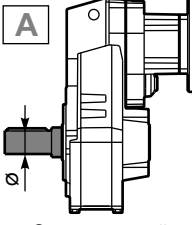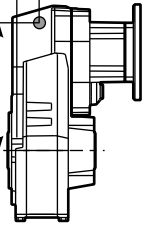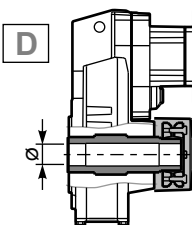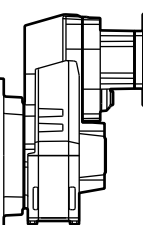Выходной вал	Тип	Выходной фланец	Размер двигателя	Расположение клеммной коробки	Монтажная позиция																				
D	ST	N	C	B	H1																				
 <p>C</p> <p>→ СТАНДАРТ ⇨ Только по запросу</p> <p>FA41 FA42 FA43</p> <p>D → $\varnothing 30$ E ⇨ $\varnothing 35$</p> <p>FA52 FA53 FA61 FA62 FA63</p> <p>E → $\varnothing 35$ F ⇨ $\varnothing 40$</p> <p>FC72 FC73</p> <p>F → $\varnothing 40$ G ⇨ $\varnothing 45$</p> <p>FC81 FC82 FC83</p> <p>H → $\varnothing 50$ I ⇨ $\varnothing 55$</p>	 <p>ST</p> <p>Стандартное отверстие</p>	 <p>N Без фланца</p> <p>FA41 FA42 FA43</p> <p>2 → $\varnothing 160$ 3 ⇨ $\varnothing 200$ 4 ⇨ $\varnothing 250$</p> <p>FA52 FA53 FA61 FA62 FA63</p> <p>4 → $\varnothing 250$ 5 ⇨ $\varnothing 300$</p> <p>FC72 FC73</p> <p>4 → $\varnothing 250$ 5 ⇨ $\varnothing 300$ 6 ⇨ $\varnothing 350$</p> <p>FC81 FC82 FC83</p> <p>5 → $\varnothing 300$ 6 ⇨ $\varnothing 350$ 7 ⇨ $\varnothing 400$</p>	<p>Стандартный фланец</p> <table border="1"> <tr> <td>B5</td> <td>B14</td> </tr> <tr> <td>A=56 ($\varnothing 120$)</td> <td>O=56 ($\varnothing 80$)</td> </tr> <tr> <td>B=63 ($\varnothing 140$)</td> <td>P=63 ($\varnothing 90$)</td> </tr> <tr> <td>C=71 ($\varnothing 160$)</td> <td>Q=71 ($\varnothing 105$)</td> </tr> <tr> <td>D=80 ($\varnothing 200$)</td> <td>R=80 ($\varnothing 120$)</td> </tr> <tr> <td>E=90 ($\varnothing 200$)</td> <td>T=90 ($\varnothing 140$)</td> </tr> <tr> <td>F=100÷112 ($\varnothing 250$)</td> <td>U=100÷112 ($\varnothing 160$)</td> </tr> <tr> <td>G=132 ($\varnothing 300$)</td> <td>V=132 ($\varnothing 200$)</td> </tr> <tr> <td>H=160 ($\varnothing 350$)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I=180 ($\varnothing 350$)</td> <td></td> </tr> </table>	B5	B14	A =56 ($\varnothing 120$)	O =56 ($\varnothing 80$)	B =63 ($\varnothing 140$)	P =63 ($\varnothing 90$)	C =71 ($\varnothing 160$)	Q =71 ($\varnothing 105$)	D =80 ($\varnothing 200$)	R =80 ($\varnothing 120$)	E =90 ($\varnothing 200$)	T =90 ($\varnothing 140$)	F =100÷112 ($\varnothing 250$)	U =100÷112 ($\varnothing 160$)	G =132 ($\varnothing 300$)	V =132 ($\varnothing 200$)	H =160 ($\varnothing 350$)		I =180 ($\varnothing 350$)		 <p>A</p>  <p>B СТАНДАРТ</p>  <p>C</p>  <p>D</p>	 <p>H1 СТАНДАРТ</p>  <p>H4</p>  <p>H3</p>  <p>H2</p>  <p>H5</p>  <p>H6</p> <p>Указывайте только для вертикального положения</p>
B5	B14																								
A =56 ($\varnothing 120$)	O =56 ($\varnothing 80$)																								
B =63 ($\varnothing 140$)	P =63 ($\varnothing 90$)																								
C =71 ($\varnothing 160$)	Q =71 ($\varnothing 105$)																								
D =80 ($\varnothing 200$)	R =80 ($\varnothing 120$)																								
E =90 ($\varnothing 200$)	T =90 ($\varnothing 140$)																								
F =100÷112 ($\varnothing 250$)	U =100÷112 ($\varnothing 160$)																								
G =132 ($\varnothing 300$)	V =132 ($\varnothing 200$)																								
H =160 ($\varnothing 350$)																									
I =180 ($\varnothing 350$)																									
 <p>A</p> <p>Односторонний выходной вал</p> <p>M FA41/2/3 ⇨ $\varnothing 30$ N FA52/3 ⇨ $\varnothing 35$ O FA61/2/3 ⇨ $\varnothing 35$ K FC72/3 ⇨ $\varnothing 40$ K FC81/2/3 ⇨ $\varnothing 50$</p>	 <p>Доступные моментные рычаги приведены на нашем веб-сайте.</p> <p>S..</p>	<p>Тип R</p> <table border="1"> <tr> <td>FA43</td> <td>FA42 FA53 FA63 FC73</td> </tr> <tr> <td>1 → $\varnothing 14$</td> <td>2 → $\varnothing 19$</td> </tr> <tr> <td>FA52 FA62 FC72 FC83</td> <td>FC82</td> </tr> <tr> <td>3 → $\varnothing 24$</td> <td>4 → $\varnothing 28$</td> </tr> </table>	FA43	FA42 FA53 FA63 FC73	1 → $\varnothing 14$	2 → $\varnothing 19$	FA52 FA62 FC72 FC83	FC82	3 → $\varnothing 24$	4 → $\varnothing 28$															
FA43	FA42 FA53 FA63 FC73																								
1 → $\varnothing 14$	2 → $\varnothing 19$																								
FA52 FA62 FC72 FC83	FC82																								
3 → $\varnothing 24$	4 → $\varnothing 28$																								
 <p>D</p> <p>Ограничитель крутящего момента</p> <p>Q FA42/3 ⇨ $\varnothing 30$ T FA52/3 ⇨ $\varnothing 35$ U FA62/3 ⇨ $\varnothing 35$ V FC72/3 ⇨ $\varnothing 40$ V FC82/3 ⇨ $\varnothing 50$</p>	 <p>-F</p> <p>Без выходного фланца</p>	<p>Без фланца</p> <table border="1"> <tr> <td>FA43</td> <td>FA42 FA53 FA63 FC73</td> </tr> <tr> <td>Z ⇨ $\varnothing 9$ (56B5)</td> <td>1 ⇨ $\varnothing 14$ (71B5)</td> </tr> <tr> <td>0 ⇨ $\varnothing 11$ (63B5)</td> <td>2 ⇨ $\varnothing 19$ (80B5)</td> </tr> <tr> <td>1 → $\varnothing 14$ (71B5)</td> <td>3 → $\varnothing 24$ (90B5)</td> </tr> <tr> <td>FA52 FA62 FC72 FC83</td> <td>FC82</td> </tr> <tr> <td>2 ⇨ $\varnothing 19$ (80B5)</td> <td>5 ⇨ $\varnothing 38$ (132B5)</td> </tr> <tr> <td>3 ⇨ $\varnothing 24$ (90B5)</td> <td>6 ⇨ $\varnothing 42$ (160B5)</td> </tr> <tr> <td>4 → $\varnothing 28$ (100B5)</td> <td>7 → $\varnothing 48$ (180B5)</td> </tr> </table> <p>→ СТАНДАРТ</p>	FA43	FA42 FA53 FA63 FC73	Z ⇨ $\varnothing 9$ (56B5)	1 ⇨ $\varnothing 14$ (71B5)	0 ⇨ $\varnothing 11$ (63B5)	2 ⇨ $\varnothing 19$ (80B5)	1 → $\varnothing 14$ (71B5)	3 → $\varnothing 24$ (90B5)	FA52 FA62 FC72 FC83	FC82	2 ⇨ $\varnothing 19$ (80B5)	5 ⇨ $\varnothing 38$ (132B5)	3 ⇨ $\varnothing 24$ (90B5)	6 ⇨ $\varnothing 42$ (160B5)	4 → $\varnothing 28$ (100B5)	7 → $\varnothing 48$ (180B5)							
FA43	FA42 FA53 FA63 FC73																								
Z ⇨ $\varnothing 9$ (56B5)	1 ⇨ $\varnothing 14$ (71B5)																								
0 ⇨ $\varnothing 11$ (63B5)	2 ⇨ $\varnothing 19$ (80B5)																								
1 → $\varnothing 14$ (71B5)	3 → $\varnothing 24$ (90B5)																								
FA52 FA62 FC72 FC83	FC82																								
2 ⇨ $\varnothing 19$ (80B5)	5 ⇨ $\varnothing 38$ (132B5)																								
3 ⇨ $\varnothing 24$ (90B5)	6 ⇨ $\varnothing 42$ (160B5)																								
4 → $\varnothing 28$ (100B5)	7 → $\varnothing 48$ (180B5)																								