



INNOLevel

Трибоэлектрические датчики пыли

Серия FS700E (для тяжелых условий эксплуатации)

Инструкция (утверждена 28.01.2021г.)

Обзор применений

Датчик пыли INNOLevel серии FS700E предназначен для использования в зоне очищенного воздуха систем аспирации для обнаружения отклонений в работе фильтров (рукавных, тканевых), таких как разрыв фильтрующего элемента или полный выход из строя фильтра. Датчик пыли INNOLevel серии FS700E применим для всех металлических трубопроводов и каналов, длина которых превышает диаметр не менее чем в 2 раза.

Монтаж датчика выполняется в резьбовую бобышку 1 1/2", вваренную в стенку трубопровода. Зонд датчика вставляется в отверстие внутрь трубы и фиксируется при помощи резьбового соединения. Длина зонда должна составлять от 1/3 до 2/3 диаметра трубы. Не допускается касание зонда противоположной стенки.

Рекомендуемое расстояние между зондом и противоположной стенкой должно составлять не менее 20 мм.



Преимущества

- Коррозионная стойкость за счет корпуса из нержавеющей стали
- Высокотемпературное исполнение до +290 °С
- Возможность подключения к ПЛК для версии с аналоговым выходом
- Класс защиты IP67
- Простой монтаж и настройка


Принцип действия

Принцип действия датчик пыли INNOLevel серии FS700E основан на трибоэлектрическом эффекте: частицы пыли, находящиеся в контролируемом пространстве (трубопроводе, коллекторе), постоянно сталкиваясь друг с другом и со стенками трубы, обретают заряд. Датчик пыли INNOLevel серии FS700E обнаруживает эти частицы за счет переносимого ими электрического заряда. Это происходит, когда частицы пролетают рядом с зондом или же касаются его. Оставшиеся на поверхности зонда частицы, такие как налет, не оказывают влияния на измерение. Данное устройство нельзя применять для материалов, образующих в результате налипания электропроводящий слой между зондом датчика и внутренней стенкой трубопровода.


Целевое использование

Датчик пыли INNOLevel серии FS700E, работа которого основана на трибоэлектрическом эффекте, используется как датчик контроля отказа фильтра из-за его разрыва или неправильной сборки. Датчик имеет три возможных исполнения электронной схемы: с дискретным выходом (релейным или транзисторным) и аналоговым выходом 4...20 мА. Настройка датчика с дискретным выходом осуществляется с помощью потенциометра и переключателей.

Размеры (мм):

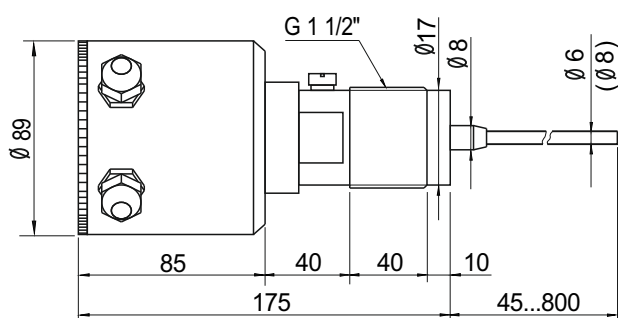

Стандартное исполнение

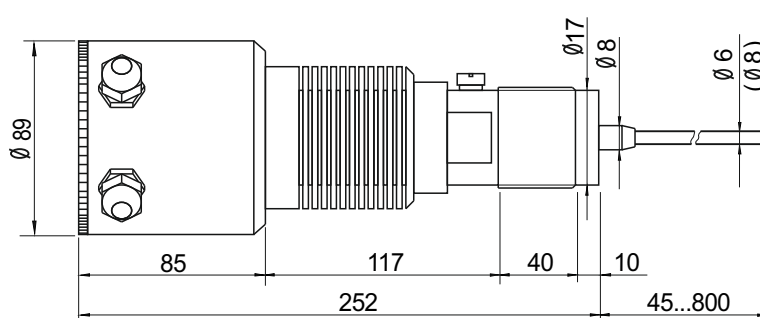

Высокотемпературное исполнение +200 °С и +290 °С

Информация несет ознакомительный характер. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию.

Технические характеристики

Корпус и крышка	Нержавеющая сталь 1.4305
Класс защиты корпуса	IP 67
Материал измерительного зонда	Нержавеющая сталь 1.4571
Материал изолятора	Полиамид для версии с темп. до +90 °С Полиэфирэфиркетон (PEEK) для версий до +130 °С и до +200 °С Tecasint 4011 для версий до +290 °С
Процессное соединение	Резьба G1 1/2", опционально фланец
Температура хранения	-20 °С...+70 °С
Температура окружающей среды	-20 °С...+70 °С
Температура процесса	-20 °С...+90 °С (опционально -20 °С...+130 °С, -20 °С...+200 °С или -20 °С...+290 °С)
Макс. давление	6 Бар
Общий вес	прибл. 2,2 кг. (для короткой версии в стандартном исполнении)

Электрические характеристики

Напряжение питания	24 В пост. тока (17 В...31 В пост. тока)
Ток потребления	макс. 60 мА
Длительность фильтрования	фиксированная
Выходной сигнал	1) 1 реле, макс. 48 В перемен. тока, 1 А; 2) NPN-транзистор, макс. 31 В пост. тока, 15 мА; 3) 4...20 мА, нагрузка < 500 Ом.
Чувствительность	макс. 0,1 мг/м ³
Электросоединение	Кабельный ввод M16x1,5 - 2 шт


Подключение осуществляется кабелем диаметром 4...8 мм, сечение жилы 0,14...2,5 мм

Электрическое соединение


Запрещено производить работы по монтажу датчика, когда он подключен к источнику питания. Несоблюдение требований может привести к повреждению электронных компонентов. Заземление устройства выполняется через винт заземления, расположенный на корпусе, проводом с сечением не менее 4 мм².

Пропустите силовой и сигнальный кабели через соответствующие кабельные вводы. Подключите провода к соединительным клеммам в соответствии со схемами подключения.


Выход реле

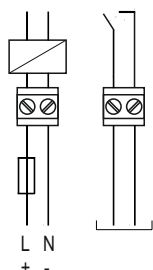

Выход NPN

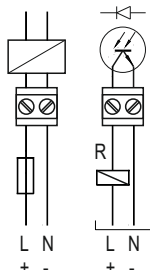

Выход 4...20 мА

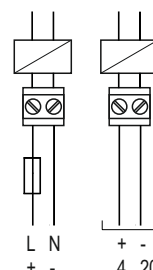

Источник питания

Выходной сигнал

Источник питания

Выходной сигнал

Источник питания


Выходной сигнал

Подготовка к монтажу

Принцип измерения позволяет осуществлять монтаж в трубопровод, находящийся под любым углом, однако наилучший результат достигается при монтаже в вертикальный трубопровод. Для корректной работы датчика пыли INNOLevel серии FS700E, до и после места его установки необходимо обеспечить прямой участок трубопровода. Длины участков до места установки устройства и после него, при монтаже в трубопроводе без избыточного давления, должны составлять не менее 2-х его номинальных диаметров. При установке в системе пневмотранспорта длина прямого участка до места установки датчика должна составлять не менее 10-ти номинальных диаметров трубопровода. Прямой участок после места установки датчика должен быть не менее 5-ти номинальных диаметров.



Резьбовая бобышка размещается под углом 90° к оси трубы и приваривается сплошным сварным швом. Качество сварного шва может быть проверено испытанием под давлением. После проверки, в трубе сверлится отверстие сверлом диаметром не менее 13 мм. После изготовления отверстия в стенке трубы необходимо хорошо обработать кромку отверстия во избежание дальнейшего появления отложений пыли на заусенцах и неровностях.

* - длина прямого участка при монтаже датчика пыли INNOLevel серии FS700E в системе пневмотранспорта.

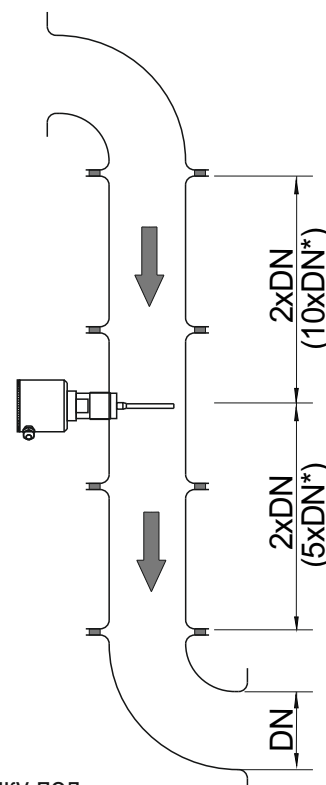

Монтаж


При монтаже датчика пыли INNOLevel серии FS700E ввинчивается в резьбовую бобышку под углом 90° к оси трубы и затягивается с помощью ключа на 36 мм. Длина зонда должна составлять от 1/3 до 2/3 внутреннего диаметра трубы. Зонд не должен соприкасаться с противоположной стенкой или другими металлическими частями. Расстояние от края зонда до противоположной стенки должно составлять не менее 20 мм. Для корректной работы устройства, необходимо соединить клемму заземления с трубой, в которую будет производиться монтаж.

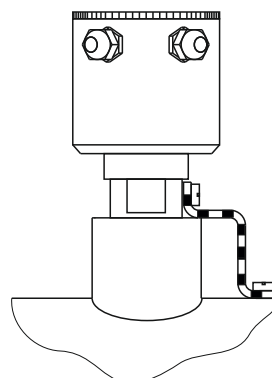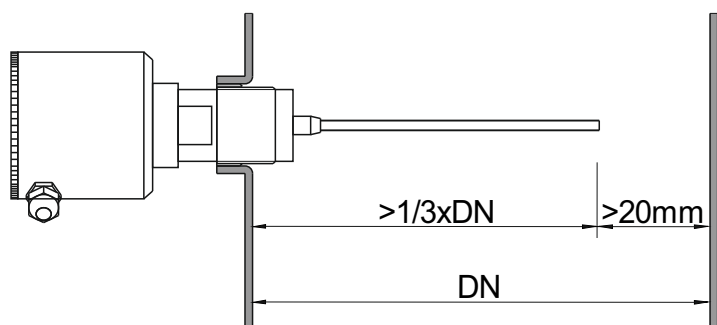

Настройка датчика пыли INNOLevel серии FS700E с дискретным (реле или транзистор) выходом.

Для настройки датчика необходимо открыть винтовую крышку, размещенную на торце корпуса.


Элементы индикации и настройки:

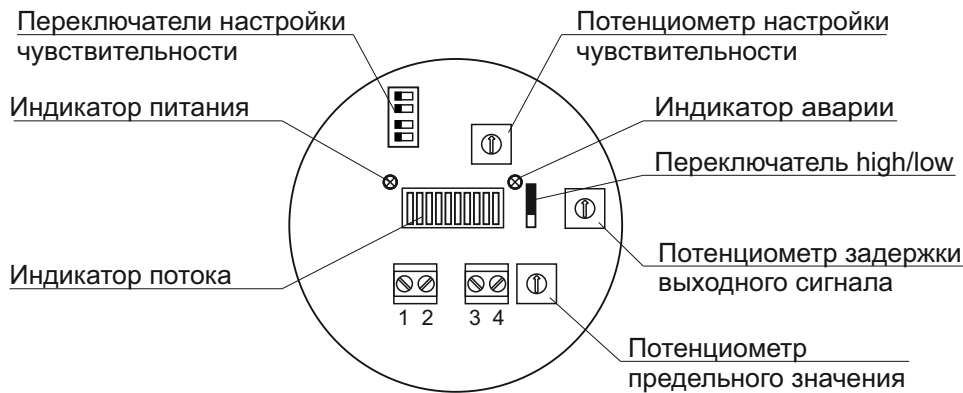






























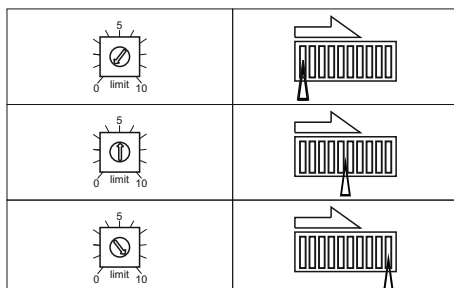
Подключите источник питания к винтовым клеммам 1 и 2. При подаче напряжения питания на клеммы устройства загорается «индикатор питания». Настройка режима выходного сигнала производится с помощью переключателя high/low.

Установка „high/low“	high			low		
	Индикатор аварии 	Реле 	Транзистор 	Индикатор аварии 	Реле 	Транзистор
	Индикатор аварии 	Реле 	Транзистор 	Индикатор аварии 	Реле 	Транзистор





Настройка предельного значения производится с помощью «потенциометра предельного значения» и «индикатора потока».



Адаптация выходного сигнала к интенсивности потока производится «переключателями настройки чувствительности» и «потенциометром настройки чувствительности».

Состояние	Переключатели	Потенциометр	Индикатор потока
		 13 1 gain3 25	
		 13 1 gain3 25	
		 13 1 gain3 25	
		 13 1 gain3 25	
		 13 1 gain3 25	
		 13 1 gain3 25	
		 13 1 gain3 25	
		 13 1 gain3 25	
		 13 1 gain3 25	
		 13 1 gain3 25	


С помощью «потенциометра задержки выходного сигнала» регулируется сглаживание выходного сигнала для более четкого переключения выходного сигнала. Диапазон от 0 до 10 секунд. На «индикаторе потока» отображается усредненное значение для выбранного промежутка времени.

 0 delay 10 s	
 0 delay 10 s	

Настройка датчика пыли INNOLevel серии FS700E с аналоговым (4...20мА) выходом.


Для настройки датчика необходимо открыть винтовую крышку, размещенную на торце корпуса.

Элементы индикации и настройки:

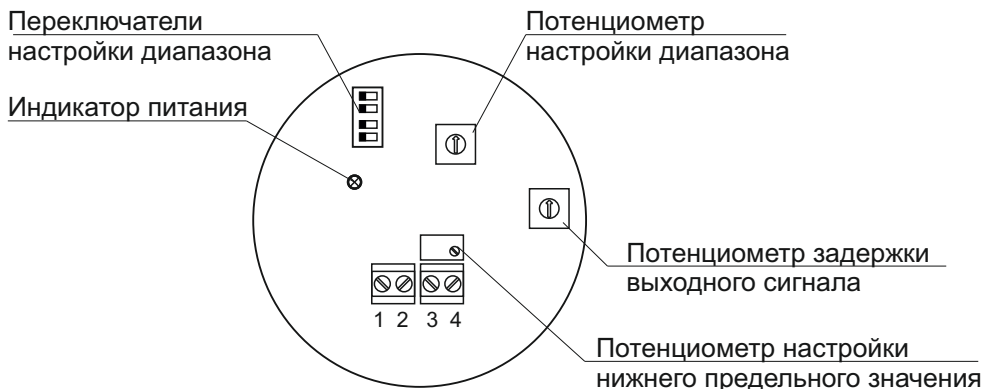

Подключите источник питания к винтовым клеммам 1 и 2. Для настройки датчика к клеммам 3 и 4 необходимо подключить токоизмерительный прибор (4...20мА). При подаче напряжения питания на клеммы устройства загорается «индикатор питания». Настройка нижнего предельного значения производится с помощью потенциометра «настройки нижнего предельного значения» по следующему алгоритму:


- убедитесь в отсутствии потока запыленного воздуха в трубопроводе.
- Вращая потенциометр, добейтесь, чтобы измерительный прибор показал ровно 4 мА.

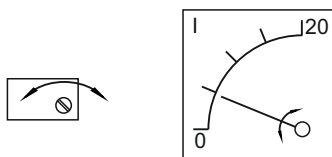


Для настройки диапазона измерения применяются «переключатели настройки диапазона». В зависимости от положений переключателей и потенциометра, устройство реагирует на запыленность сильнее или слабее. Настройка диапазона измерения производится следующим образом:

- убедитесь в наличии потока нормальной величины (100%).
- используя «переключатели настройки диапазона», выполните настройку.

Все переключатели в режиме «ON» - менее чувствительный диапазон.
Все переключатели в режиме «OFF» - более чувствительный диапазон.
Значение от 1 до 7500 выставляется в зависимости от степени запыленности.

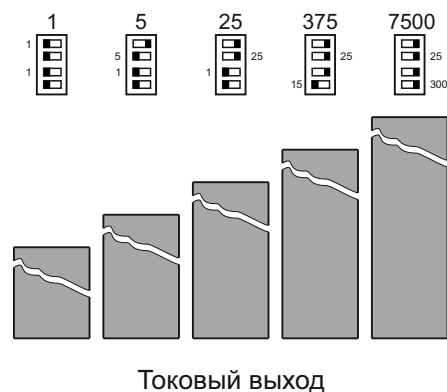

- С помощью «потенциометра настройки диапазона» возможно уменьшить рабочий диапазон токового выхода.

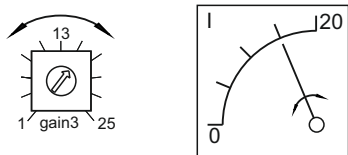

С помощью «потенциометра задержки выходного сигнала» регулируется сглаживание выходного сигнала, однако это ведет к задержке времени его реакции. Диапазон от 0 до 120 секунд**. Выходной сигнал в данном случае представляет собой усредненное значение для выбранного промежутка времени.



** - на потенциометре «задержки выходного сигнала» значение указано в процентах.

Сервис и техническое обслуживание

При использовании датчика пыли INNOLevel серии FS700E для определения концентрации пыли, имеющей повышенные абразивные свойства, необходимо регулярно проверять состояние зонда датчика на предмет износа. Уменьшение диаметра зонда не должно превышать 1 мм (исходное значение 6 мм или 8 мм в зависимости от исполнения). Во время эксплуатации устройство стабильно и надежно работает в течение длительного времени, при этом регулярная настройка и техническое обслуживание не требуются.

Требования к персоналу

Персонал, производящий эксплуатацию, ремонт и утилизацию датчика пыли INNOLevel серии FS700E, должен быть хорошо ознакомлен с правилами установки, сборки, ремонта и эксплуатации изделия и иметь уровень профессиональной подготовки, необходимый для выполнения работ, таких как:

- Обучение, инструктаж и/или разрешение на эксплуатацию и обслуживание оборудования/систем в соответствии со стандартами техники безопасности для электрических схем, а также оборудования, работающего при высоком давлении и в агрессивных и опасных средах;
- Обучение или инструктаж по стандартам безопасности содержания и использования соответствующего оборудования.

Параметры предельных состояний

Датчик пыли INNOLevel серии FS700E необходимо вывести из эксплуатации по достижении критериев предельных состояний или при возникновении критических отказов оборудования.

Предельное состояние - это состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна по экологическим или экономическим причинам.

К предельным состояниям датчика уровня относятся:

- Повышенный механический износ корпуса, зонда, кабельных вводов;
- Видимые повреждения датчика, зонда, кабельного ввода, деформации, препятствующие нормальному функционированию;
- Разрушение корпуса, коррозионные повреждения;
- Неисправность элементов датчика, восстановление работы которых не предусмотрено эксплуатационной документацией;
- Повышение число перебоев в работе оборудования, вызванное не стабильной работой датчика;
- Достижение назначенного срока службы.

Перечень критических отказов, возможных ошибок персонала (пользователя), приводящих к аварийным режимам оборудования, и действий, предотвращающих указанные ошибки

К критическим отказам датчика пыли INNOLevel серии FS700E может привести:

- отсутствие заземления;
- повреждения оболочки кабеля, кабельного ввода либо его элементов;
- нарушение герметичности корпуса.

Для предотвращения ошибок при подключении датчика пыли INNOLevel серии FS700E, обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со схемой соединений и настоящей инструкцией.

Варианты исполнений датчиков пыли INNOLevel серии FS700E

В зависимости от длины зонда датчики пыли INNOLevel серии FS700E имеют различные артикулы. Структура формирования артикулов:

IL-FS700E-□ -HT□ -L□

1. Тип выходного сигнала:

- R** - дискретный - реле;
- P** - дискретный - транзистор;
- MA** - аналоговый 4...20 мА.

2. Температурное исполнение:

- HT130** - -20°C.. +130°C;
- HT200** - высокотемпературное, -20°C.. +200°C;
- HT290** - высокотемпературное, -20°C.. +290°C;
- стандартное исполнение (-20°C.. +90°C) не обозначается.

2. Длина зонда:

от 45 до 800 мм. Длина зонда это расстояние от торца резьбовой бобышки до края зонда. стандартное исполнение 250 мм.

Информация о необходимости доукомплектования дополнительными элементами

Датчик пыли INNOLevel серии FS700E представляет из себя законченное устройство и не нуждается в доукомплектовании дополнительными элементами.


Опции

Перечисленные ниже опции не входят в комплект поставки датчика пыли INNOLevel серии FS700E, не являются обязательными к его комплектованию, однако позволяют решать определенные задачи, связанные с монтажом.

Гайка для монтажа

Шестигранная гайка 1 1/2" для монтажа датчика пыли INNOLevel серии FS700E.
Варианты исполнений:

1. Материал: сталь, артикул: ДУ40С; 2. Материал: сталь оцинк., артикул : ДУ40СО;
3. Материал: нерж. сталь SUS304, артикул: ДУ40 S304

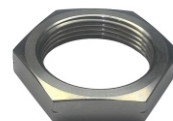

Фланцевое соединение

Обеспечивается путем применения комплекта датчик пыли INNOLevel серии FS700E + фланец IL-F155. Поставляется комплектно. Пример артикула: IL-FS700E-MA-L250+IL-F155

Упаковка, хранение, транспортировка

Датчик пыли INNOLevel серии FS700E должны быть упакованы таким образом, чтобы повреждения при транспортировке были исключены.

Изделия должны быть обернуты в пузырьковую пленку и уложены в потребительскую тару - индивидуальные коробки из коробочного картона, из гофрированного картона или из гофропласта.

Допускается хранение изделий в помещениях, защищенных от паров агрессивных сред при температуре -25°C...+40°C и влажности не более 85%.

Срок хранения 5 лет.

Изделия транспортируют всеми видами крытого транспорта с присущими им скоростями на любые расстояния.

Срок службы и ресурс

Датчик пыли INNOLevel серии FS700E имеет назначенный срок службы 3 года.

Ресурс изделия составляет 8 лет.

Указанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует нормальную работу датчиков пыли INNOLevel серии FS700E в течение гарантийного срока, который составляет 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Производителем товара Покупателю либо транспортной компании для доставки товара Покупателю.

Гарантия распространяется на изделие в соответствии с пунктами гарантийного талона.

Информация об утилизации

Датчик пыли INNOLevel серии FS700E подлежит утилизации после принятия решения о нецелесообразности или невозможности его ремонта или недопустимости его дальнейшей эксплуатации.

Утилизация должна быть произведена способом, исключаящим возможность восстановления изделия и его дальнейшей эксплуатации.